20141208/18

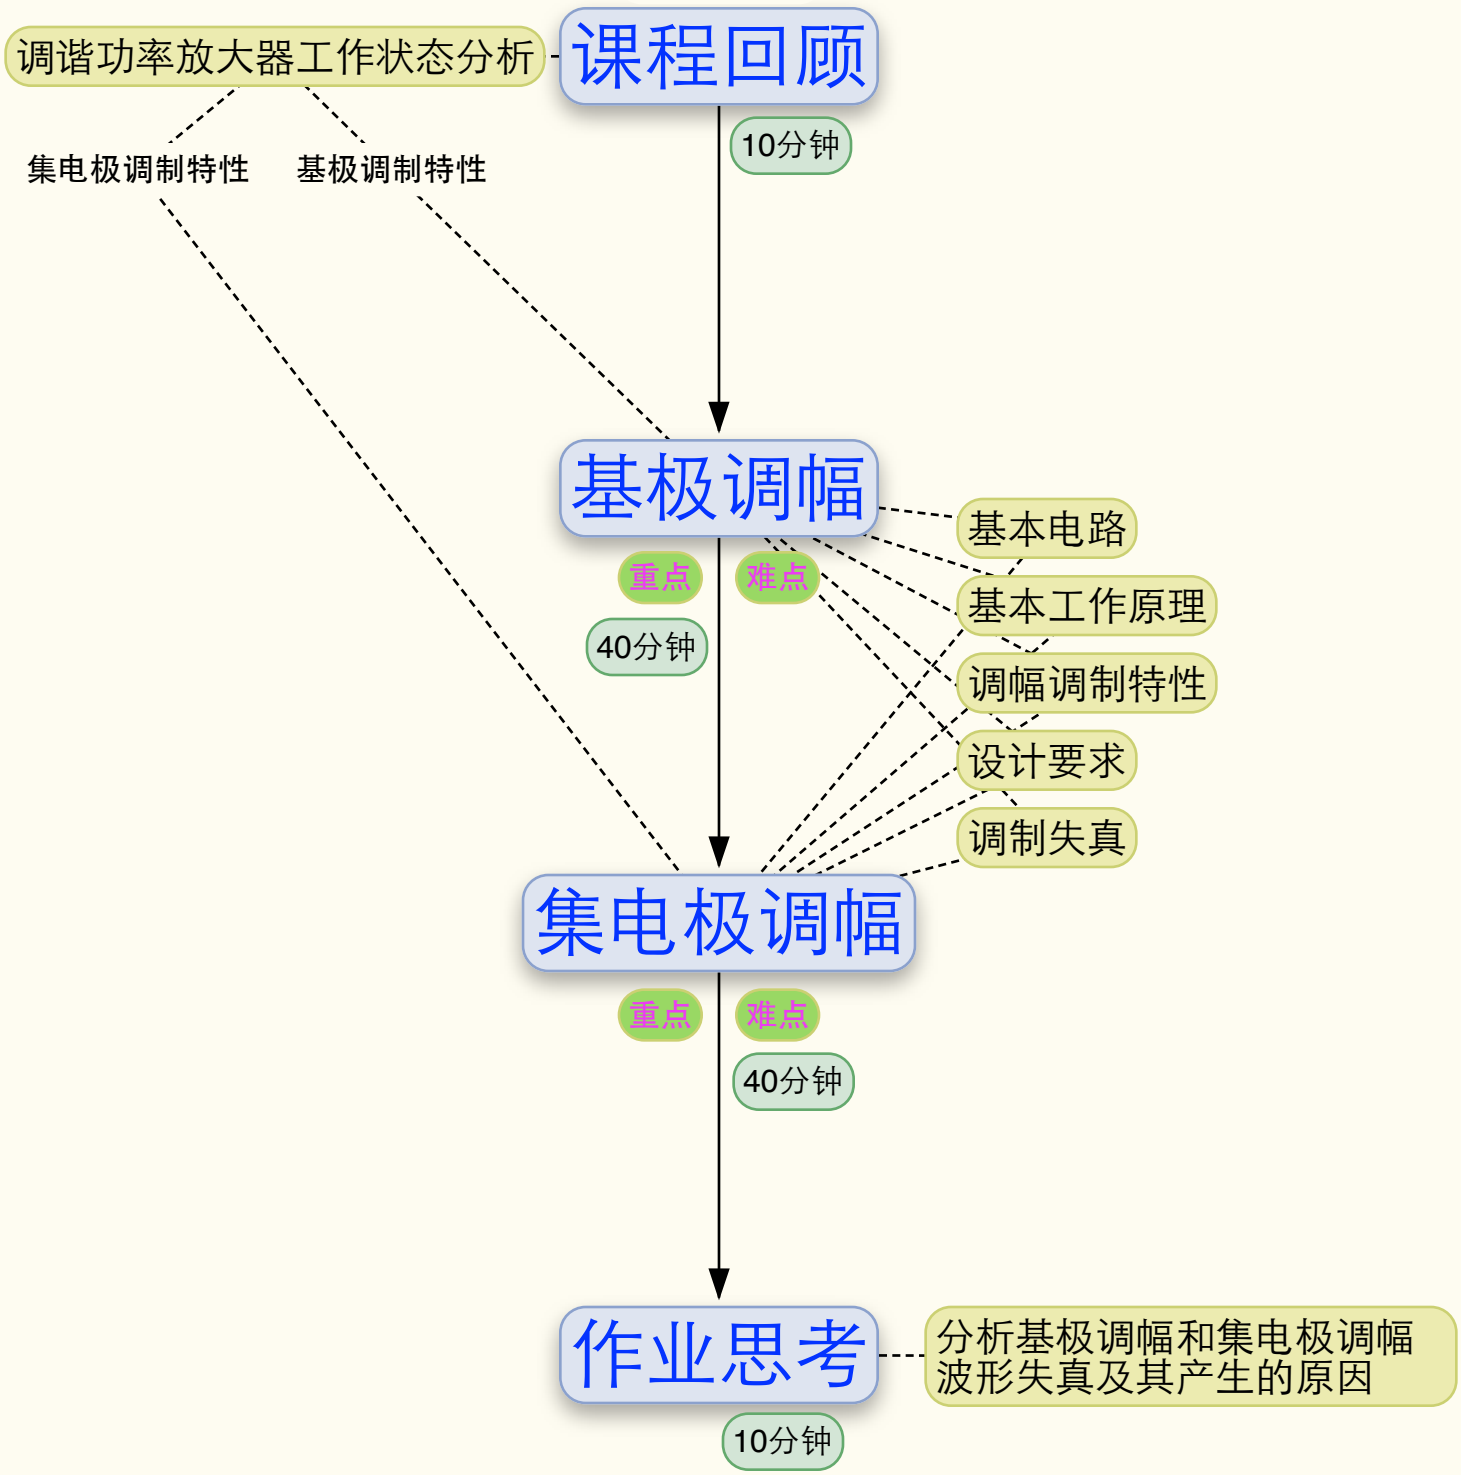
调谐功率放大器工作状态分析
课程回顾
10分钟
集电极调制特性
基极调制特性
基极调幅
重点
难点
40分钟
基本电路
基本工作原理
调幅调制特性
设计要求
调制失真
集电极调幅
重点
难点
40分钟
作业思考
分析基极调幅和集电极调幅
波形失真及其产生的原因
10分钟